

TRC-195

DVD COM TV ANALOGICA PORTATIL COM PORTA USB E LEITOR DE CARTÃO TELA DE LCD 9" COLORIDA

MANUAL DE INSTRUÇÕES















ANTES DE LIGAR LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO E **GUARDE-O PARA FUTURAS REFERÊNCIAS**

<u>ÍNDICE</u>

•	CUIDADOS	2
•	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	
•	FUNÇÕES BÁSICAS	4
•	TIPO DE DISCO E PRECAUÇÕES	
•	TECLAS DO PAINEL DE OPERAÇÕES	6
•	DEFINIÇÕES DE INTERFACES DO EQUIPAMENTO E LÂMPADA INDICADORA7	
•	TECLADO E CONECTORES	8
•	DIAGRAMA FUNCIONAL DO CONTROLE REMOTO E PRECAUÇÕES	
•	FUNÇÕES BÁSICAS E OPERAÇÕES9	
•	SETUP MENU	.11
•	TV SETUP MENU	
•	SETUP MENU	
•	SETUP FUNÇÃO	.14
•	SETUP FUNÇÃO	
•	SETUP FUNÇÃO	16
•	SETUP FUNÇÃO	17
•	OPERANDO GAMES	18
•	ANTES DE ENVIAR PARA A ASSISTENCIA TECNICA	19
•	ESPECIFICAÇÕES E ACESSÓRIOS	20

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Quando você está usando bateriainterna de litio ou de polímero de lítio como fonte de alimentação para o equipamento, as situações a seguir, provavelmente, podem ocorrer se a bateria estiver com um nivel baixo de carga após o uso por período de tempo:

- 1. Tela tremula ou piscando, tela preta;
- 2. Disco travado e sistema parado, teclas de função sem resposta. por favor, desligue a máquina e carregue a bateria imediatamente, ou use a fonte externa (carregador)

CUIDADOS

Obrigado por adquirir este produto! Por favor leia as Instruções de Operação e guarde-as para futura referência.

CUIDADOS

ATENÇÃO: Como o equipamento é equipado com sistema de laser, você deve ler o manual de Instruções de operação completamente para utilizar o equipamento corretamente. Se for necessario manutenção, entre em contato com nossa central de atendimento 0800-774-7042. Veja a Folha Análise e Solução para mais detalhes. Não abra o aparelho para evitar a exposição direta a radiação laser. Emite radiação laser visível ao abrir o gabinete.

ATENÇÃO: Para evitar choques elétricos, por favor, insira a tomada na parede corretamente

CUIDADO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou umidade.

ATENÇÃO: O equipamento não deve ser exposto a pingos ou salpicos e nãoser usado proximo a objectos com líquidos, como vasos,copos, jarras etc..

ATENÇÃO: A bateria interna de lítio ou uma bateria de polímero de lítio não deve ser substituída seu próprio critério, pois podem explodir se indevidamente manuseada; substituir apenas com o mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.

• INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia estas instruções cuidadosamente

Todas as instruções deste manual devem ser lidas cuidadosamente antes de usar o equipamento.

2. Video Disco

Não use discos quebrados, deformados ou riscados, isto pode causar algum tipo de defeito no sistema de leitura, ou reduzir a capacidade de leitura.

3. Reparos

Não tente desmontar a máquina, isto pode provocar o choque elétrico, todos os reparos deverão ser confiados a pessoal profissional.

4. Água e umidade.

O equipamento não deve ser utilizado perto de água e umidade, em locais tais como banheiro, lavanderia, banheira, piscina, porões úmidos etc.

5. Ventilação

Para garantir um funcionamento confiável do equipamento, colocá-lo em um ambiente ventilado, evitar o superaquecimento, não colocá-lo na cama, sofá, tecido ou outros materiais similares, para que as saídas de ventilação não sejam bloqueadas.

6. Fonte de calor

Não coloque o aparelho em um local sujeito a luz direta do sol ou calor extremo, tais como aquecedores, lareiras, fogões, etc..

- 7. Ajuste o volume para o nível de apropriado quando usar um fone de ouvido, ouvir música em volume alto por muito tempo pode causar deficiência auditiva.
- 8. Não olhe fixamente para o feixe de laser, prejudica os olhos.
- 9. Não toque na máquina com as mãos molhadas, pode causar choque elétrico.
- 10. Segure o plugue quando desconectar o cabo de alimentação
 - 11. Por favor, coloque o equipamento sempre em uma superfície horizontal, e nunca coloque objetos pesados em cima do mesmo.
 - 12. Manter o equipamento funcionando em modo de espera quando não estiver em uso, se não for usado por muito tempo, por favor, desligue e desconecte o adaptador de CA da parede.

FUNÇÕES BASICAS

- 1. Excelente TFT-LCD com alta resolução, ângulo visual largo e cor rica;
- 2. Alto-falante hi-fi estéreo embutido;
- 3. Super proteção contra choques eleticos;
- 4. Compatível com DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MP4, DIVX e CD de imagens;
- 5. Com bateria interna de litio recarregavel
- 6. Com decodificador interno Dolby Digital;
- 7. Suporta cartões SD, MS, MMC;
- 8. Função TV Analogica;
- 9. Sistema da cor: NTSC, PAL, AUTO;
- 10. Equipado com controle remoto infravermelho;
- 11. Fonte de alimentação AC 100-240V 50/60Hz;

• TIPOS DE DISCOS E PRECAUÇÕES.

INTRODUÇÃO

TIPO DE	ROTULO	POSSIVEL	TAMNHO DO	DURAÇÃO
DISCO		CONTEUDO	DISCO	APROXIMADA
DVD	DVD	AUDIO + VIDEO (FILME)	12CM	2 HORAS (SS-SL)
		(I ILIVIL)		4 HORAS (DS-SL)
				80 min (SS-SL)
			8CM	160 min (DS-SL)
SVCD	SVCD	AUDIO + VIDEO	12CM	74 MINUTOS
		(FILME)		
VCD	VCD	AUDIO + VIDEO	8CM	20 MINUTOS
	1.0/2.0	(FILME)		
CD	CD	AUDIO		74 MINUTOS
			12CM	
				20 MINUTOS
			8CM	
MP3	MP3	AUDIO	12 CM	600 MINUTOS

- Nota: A duração de alguns DVD, VCD e SVCD pode estar sujeita às exigências de produtores de software e serem um pouco diferente das listadas acima.
 Precauções
 Utilização de discos
- Por favor, segure os discos pela borda externa, não toque na superfície, de modo a evitar danos à superfície, bem como eixar gosrdura na superficie, isto causara ma leitura.
- Não guarde os discos em um local sujeito a luz direta do sol ou calor extremo; proteger os discos adequadamente depois de usar;
- Limpar os discos
 - Limpe os discos usando um tecido de algodão limpo em linha reta do centro da disco para a borda exterior.
 - Não use a gasolina ou liquidos limpadores voláteis tais como solventes e diluentes, para limpar os discos.

• TECLAS DO PAINEL DE OPERAÇÕES

- 1. VOL-/VOL: pressione este botão para diminuir ou aumentar o volume, também podem ser usados como teclas direcionais para mover para a esquerda / direita;
- 2. ▲ : pressione para ouvir capitulo/titulo anterior no modo de reprodução de DVD, o canal para cima (CH +) no modo TV, e também pode ser usado como tecla direcional subir em modo DVD / TV / AV para configuração da função.
- 3. ▼: pressione para ouvir capitulo/titulo posterior no modo de reprodução de DVD, o canal para baixo (CH -) no modo TV, e também pode ser usado como tecla direcional para baixo em modo DVD / TV / AV para configuração da função.

- 4. ◀ : usado para retrocesso rápido no modo de reprodução de DVD e também pode ser usado para mover para a esquerda no modo DVD / TV / AV para configuração da função;
- 5. ► :usado para avanço rápido no modo de reprodução de DVD e também pode ser usado para mover para a direita no modo DVD / TV / AV para configuração da função;
- 6. ENTER: pressione este botão para confirmar a função escolhida. Também pode ser usado para confirmar a reprodução .
- 7. Reproduzir / Pausa: pressione este botão para tocar, e pressione novamente para pausar;
- 8. Stop: pressione este botão para pausar temporariamente (para continuar a reprodução pressione PLAY), pressione a tecla duas vezes para parar a reprodução definitivamente;
- 9. SETUP: pressione este botão para entrar no modo de configuração do modo DVD e pressione-o novamente para sair deste modo.
- 10. MODE: pressione este botão para alternar o modo entre TV / AV / DVD;
- 11. ON / OFF: pressione este botão para ligar / desligar;
- 12. OPEN: Pressione este botão para abrir a tampa da bandeja de recepção de discos.

DEFINIÇÕES DE INTERFACES DO EQUIPAMENTO E LÂMPADA INDICADORA

Interfaces

- 1. SD / MMC / MS: Conector três-em-um , usado para conectar com cartões SD / MMC / MS;
- 2. USB: Porta USB, usada para conectar com dispositivo USB;
- 3. Fone de ouvido: conector fone de ouvido, usada para conectar com fone de ouvido (o alto-falante interno é desligado automaticamente com o fone de ouvido conectado);
- 4. AV / OUT: saída de áudio e vídeo (saída de sinais de áudio e vídeo);
- 5. DC / IN: conector de alimentação DC, com o adaptador AC de 9V-12V;
- 6. TV / IN: interface da antena (opcional);
- 7. Game1 e game2: portas de jogos (opcional).

Lâmpada indicadora


- 1. Lâmpada: pisca luz vermelha indica o estado de carga da bateria, e fica acesa constantemente quando a bateria esta totalmente carregada.
- 2. Lampada ON/OFF: lâmpada verde pisca na inicialização, e não pisca quando o equipamento esta desligado;
- 3. IR: Receptor infra-vermelho do controle remoto, recebe os comandos enviados pelo controle remoto.

Configurações de fabrica (Default)

- 1. Quando a bandeja aberta, pressione as teclas numéricas 5, 1, 6, 8 para ver a versão do software;
- 2. Quando a bandeja aberta, pressione as teclas numéricas 5, 1, 6, 7, para ver o modo de funcionamento MCU e a versão do software;
- 3. Quando a bandeja aberta, pressione as teclas numéricas 5, 1, 6, 9 para inserir o controle remoto modo de monitoramento

Nota: Acima de 1, 2 e 3 funções de recuperação após a reinicialização da unidad

 DIAGRAMA FUNCIONAL DO CONTROLE REMOTO E PRECAUÇÕES

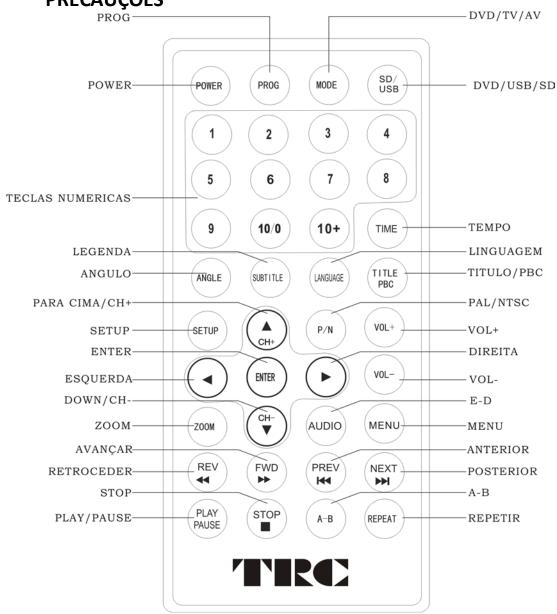

PRECAUÇÕES:

- 1. Coloque a bateria corretamente como marcado dnos terminais positivo (+) e negativo (-);
- 2. Não use baterias recarregáveis para o seu controle remoto; não use diferentes marcas e tipos de pilhas, ou pilhas novas e velhas misturadas.
- 3. Retire as pilhas do controle remoto quando não for usado por um longo tempo, para evitar vazamento eletrolítico das pilhas dentro do controle remoto.
- 4. Nunca tente bater o controle remoto, e mantê-lo afastado de temperatura e umidade;
- 5. Ao utilizar o controle remoto, mantenha-o até 7m de distancia do equipamento e 30 graus de ângulo do receptor de sinais infra-vermelho do equipamento.
- 6. Caso não esteja funcionando verifique se as pilhas estão boas.

• FUNÇÕES BÁSICAS E OPERAÇÕES

1. Ligado

Conecte o adaptador AC, e depois mude o botão ON / OFF para a posição ON, o equipamento está ligado, no estado de inicialização permite acesso a tela do DVD.

2. Power Off

Acionando a tecla ON / OFF para a posição OFF, o equipamento desliga.

3. Carga

Conecte o adaptador AC e carregue a bateria interna da máquina, lâmpada vermelha ficara piscando, neste momento, também o ícone da bateria pisca no canto inferior direito da tela no modo de DVD, quando a bateria esta carregada completamente, o vermelho ficara aceso o tempo todo, e o ícone da bateria também pára de piscar.

Nota: Dois modos de carga estão disponíveis para este modelo de produto.

- 1. Carga com o produto desligado conhecido como Fast Charge (Carga Rápida), a bateria pode ser completamente carregada em 2-3 horas;
- 2. Carga de energia com o produto desligado conhecido como carga lenta, e a bateria pode ser completamente carregada em 6-8 horas;
- 4. Descarga o equipamento carregara automaticamente se estiver ligado no adaptador AC . (Lâmpada de carregamento não está funcionando no momento). Nota: Se o equipamento usar apenas a bateria interna para reprodução, quando a carga da bateria estiver baixa o equipamento vais detectara esta condição automaticamente, entrar no modo de proteção e não voltara a funcionar enquanto a bateria estiver com baixa carga, se você precisar reiniciar o equipamento para reprodução, por favor, conectar o adaptador AC, desligue o interruptor de energia e em seguida reinicie, o equipamento funcionara normalmente após a inicialização.
- 5. Reprodução de DVD Disc
- 1) Inicialização do equipamento, pressione o botão OPEN para abrir a bandeja do DVD;
- 2) Coloque o disco de DVD na bandeja e feche-o;

Nota: Remova o escudo de proteção da cabeça laser para usar pela primeira vez.

- 6. Tocar dispositivo USB
- 1) Insira o dispositivo USB à interface USB do equipamento quando em modo DVD;
- 2) Se não houver nenhum disco na bandeja, o equipamento irá detectar automaticamente o dispositivo USB, reproduzindo arquivos MP3 em primeiro lugar.
- 3) Quando o disco está colocado na bandeja, o equipamento ira reproduzir primeiro o disco antes de outros arquivos, pressione USB / SD botão para selecionar a função USB e confirmá-la, então o equipamento ira automaticamente para a função USB em modo DVD, e automaticamente reproduzir os arquivos MP3

4) Pressione o botão STOP para retornar a pasta de arquivo do arquivo e selecione o novo arquivo usando as teclas de direção.

Nota: 1. a bandeja de disco ficara totalmente fechada;

- 2. Verifique se o dispositivo USB esta inserido corretamente;
- 3. Suporte para formatos de arquivo MP4, MP3, JPG ou VCD para dispositivo USB;
- 4. Quatro formatos de arquivo, incluindo música, vídeo (AVI, DIVX3, 05/11, 11), jogo e imagem.
- 7. Leitura do cartão (SD / MMC / MS)
- 1) Quando em modo DVD, insira o cartão no conector de MMC / SD / MS;
- 2) Se não houver nenhum disco na bandeja, o equipamento irá detectar automaticamente o dispositivo, e executar arquivos MP3 em primeiro lugar.
- 3) Quando o disco está colocado no tabuleiro, o equipamento vai executar os arquivos em disco antes de outros arquivos, pressione a tecla USB / SD, selecione a função CARD e confirme a seleção, então o equipamento irá automaticamente para a função de leitura do cartão em modo DVD, e vai reproduzir automaticamente os arquivos MP3 em primeiro lugar.
- 4) Pressione o botão STOP para retornar a pasta de arquivos e selecione o arquivo que deseja usando as teclas de direção.

Nota: 1. a bandeja de disco ficara totalmente fechada;

- 2. Verifique se o cartão está inserido corretamente com a sua superfície pinos de contato voltada para cima;
- 3. Suporte para formatos de arquivo MP4, MP3, JPG ou VCD a partir do dispositivo cartão:
- 4. Quatro formatos de arquivo, incluindo música, vídeo (AVI, DIVX3, 05/11, 11), jogo e imagem.
- 8. DVD Função de Operação
- 1) Seleção de canais de áudio
- * Ao reproduzir DVD ou SVCD multilíngüe, você pode escolher o idioma desejado.
- * Ao reproduzir disco de DVD / SVCD, pressione a tecla AUDIO para selecionar a línguas (quando disponível no disco).
- * Ao reproduzir disco CD multicanal / disco VCD, pressione a tecla AUDIO para selecionar o canal esquerdo / direito ou saída estéreo.

Para o disco VCD, o canal esquerdo é usado para a dublagem, enquanto o canal direito para ouvir a gravação da música, assim você pode escolher o canal esquerdo para ouvir a dublagem.

- 2) Quick Play (Reprodução rápida)
- * Ao reproduzir o disco, a função avançar ou retroceder a reprodução, também é procurar para a frente ou para trás;
- * Pressione o botão ▶ no painel de operação quando reproduzindo, para entrar no Fast Forward (FF) (Avanço Rápido), o modo SCAN executa a função, para cada vez pressione a mesma tecla;

(FF) 2
$$X \rightarrow$$
 (FF) 4 $X \rightarrow$ (FF) 8 $X \rightarrow$ (FF) 20 $X \rightarrow$

* Pressione o botão ◀ no painel de operação quando reproduzindo, para entrar no modo retrocesso (REW) (Retrocesso Rapido) o modo SCAN executa a função, para cada vez pressione a mesma tecla;

(REW) 2 X \rightarrow (REW) 4 X \rightarrow (REW) 8 X \rightarrow (REW) 20 X

- * Pressione o botão PLAY / PAUSE para entrar no modo de reprodução normal.
- 3) Repetir
- A. Ao reproduzir um disco DVD, você pode repetir o título ou capítulo atual.
- * Repita capítulo: Pressione o botão REPEAT até que a tela mostre o Capítulo que deseia:
- * Repita Título: Pressione o botão REPEAT até que a tela mostre o título que deseja;

- * Repita Cancelar: Pressione o botão REPEAT até os caracteres desaparecerem da tela.
- B. Quando reproduzir um VCD / SVCD / CD, você pode repetir um item ou todos os itens do disco.
- * Repeat One: Pressione o botão REPEAT até a tela mostrar repetir uma vez, repetir item atual;
- * Repeat All: Pressione o botão REPEAT até que a tela mostre a repetição completa, para reproduzir todos os itens em disco repetidamente;
- * Repita Cancelar: Pressione o botão REPEAT até os caracteres desaparecerem da tela.

Nota: Quando PBC (Play Back Control)estiver ligado, os padrões VCD3.0 SVCD, VCD 2.0, não pode ser reproduzidos

- 4) ShutDown PBC
- * Pressione o botão TITLE, a tela irá mostrar ShutDown PBC (Desligar PBC), pressione o botão novamente para reiniciar a função.
- 5) Menu Play DVD
- * Ao reproduzir um DVD, pressione o botão MENU para voltar ao disco de DVD em modo de menu;
- * Se o disco é VCD, pressione o botão MENU para entrar no modo PBC.
- 6) Reprodução em câmera lenta
- * Pressione o botão SLOW no controle remoto durante a reprodução, para entrar no modo de reprodução SLOW (Câmera Lenta), o modo Slow executa a função, para cada vez pressione a mesma tecla;

(SLOW) 02/01 \rightarrow (SLOW) 03/01 \rightarrow (SLOW) 04/01 \rightarrow (SLOW) 05/01 \rightarrow (SLOW) 06/01 \rightarrow (SLOW) 07/01 \rightarrow Normal

- 7) Legenda (disponível para DVD, SVCD)
- * Ao reproduzir discos de DVD, SVCD que possuam legendas em varias línguas , você pode selecionar uma legenda dentre as disponíveis
- A. Pressione o botão SUBTITLE, selecione a legenda;
- B. Se você precisar cancelar a exibição de legendas, basta pressionar o botão SUBTITLE novamente até que OFF seja exibido na tela;

Nota: O idioma da legenda funções dependem do disco. Se não houver legenda gravada não será possível selecionar esta função, o botão SUBTITLE é inválido.

- 8. Busca de Trilha /Busca de Tempo (Track Seek/ Time Seek)
- * Ao reproduzir o disco, pressione o botão TIME e botões direcionais para selecionar as opções.
- A. Título: Mostra o título da atual, e você pode digitar o número do título para reprodução;
- B. Capítulo: Mostra o capitulo atual, e você pode inserir os números de capítulo para reprodução;

C. Hora: Mostra a hora atual do equipamento, e você pode inserir os números de tempo para reprodução;

Pressione o botão ENTER para confirmar sua seleção e, em seguida saia do menu 9) ZOOM (disponível para DVD, VCD e SVCD)

- * Usado para zoom de filmes/ imagem estática;
- * Pressione o botão ZOOM quando reproduzir disco.

 $2X \rightarrow -3X \rightarrow 4X \rightarrow 1/2X \rightarrow 1/3X \rightarrow 1/4X \rightarrow CLOSE (Normal)$

10) OSD

* Pressione o botão DISPLAY para mostrar a reprodução do disco, por exemplo, título ou capítulo, tempo, etc.

Nota: Diferentes discos podem ter diferenças nestas funções.

11 Programação)

Pressione * PROGRAMAÇÃO botão para entrar no menu de programação. Neste modo, você está autorizando reproduzir na seqüência que quiser;

- * Uma vez que a seqüência foi definida, pressione o botão PLAY / PAUSE ou ENTER, o aparelho de reproduzira de acordo com a seqüência programada.
- * Se você precisar cancelar a programação, selecione a opção REMOVER no menu de programação e, em seguida pressione o botão OK, ou pressione o botão STOP por duas vezes.
- 9. Função de Operação de TV
- 1) Ligue o aparelho, pressione a tecla DVD / TV / AV para mudar para o modo de TV;
- 2) Ligue a antena externa ou TV a cabo para a interface aérea da unidade;
- 3) Entre no Menu TV SYSTEM, configurar o sistema de TV para o sistema de TV local, e em seguida, digite a opção PRESET para selecionar a busca automática para pesquisar canais;
- 4) Você pode assistir os programas, após a pesquisa;
- 5) Use o botão + CH-/CH ou os botões numéricos no controle remoto para selecionar os canais;
- 6) Ver TV menu de configuração para obter mais detalhes das operações de função; 10. Saída de áudio e video

Você pode conectar o áudio / vídeo diretamente a uma TV, para criar a sensação de um local amplo.

Branco Audio Esquerdo --- Vermelho Audio Direito -- - Amarelo Vídeo



- 11. Entrada de audio e video
- 1) Pressione a tecla DVD / TV / AV para mudar para o modo AV (vídeo);
- Ligue os cabos referindo-se ao diagrama acima, e você pode usar o produto como um dispositivo AV

Branco Audio Esquerdo --- Vermelho Audio Direito -- - Amarelo Vídeo



Unidade (entrada AV)

AV Fonte do Sinal

Nota ★:

◇ Quando estiver no modo AV, se não há nenhum sinal de entrada depois de três minutos, a unidade irá automaticamente para o modo de espera para economizar energia elétrica;

SETUP MENU

TV SETUP MENU

Pressione a tecla TV MENU para acessar os menus abaixo: SYSTEM (SISTEMA) PRESET (CONFIGURAR)

PICTURE (IMAGEM)

OPTION (OPÇÕES) VOL+/VOL-**ADJUST (AJUSTE)** CH+/CH-

Nota:

Com a constante atualização de software, o menu de configuração da TV pode ser um pouco diferente;

Modo TV e DVD / AV Mode, tem uma pequena diferença em função da tela menu;

No menu DVD / AV Mode, SYSTEM e PRESET não podem ser selecionado; Idioma OSD pode ser definido no menu de configuração do modo de DVD.

1. SISTEMA

Pressione a tecla TV MENU, aparece a imagem abaixo:

CH+/CH-	Select	VOL+/VOL-	Adjust
---------	--------	-----------	--------


ă	X	ఘ	×
C-SYS			AUTO
S-SYS			BG
CHANNEL			11

2. PRESET

CH+/CH-VOL+/VOL-Adjust Select

Presssione a tecla ENTER para confirmar BUSCA AUTOMATICA ou BUSCA MANUAL.

1. IMAGEM (PICTURE)

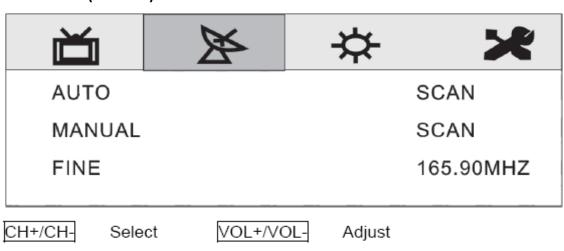


2. OPTION

ă	X	₩	×
BRIGHT			15
CONTRA			15
HUE			15
SATURA			15

CH+/CH- Select VOL+/VOL- Adjust

Nota: RESET: Quando voce mudar algumas opções deste menu e quiser voltar as condições originais de fabrica presssione esta opção:

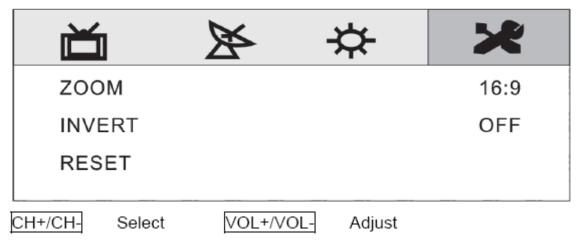

Nota: RESET: Quando voce mudar algumas opções deste menu e quiser voltar as condições originais de fabrica presssione esta opção

SETUP MENU

DVD de instalação Função

- ☐ Pressione SETUP para entrar no menu de configuração;
- ☐ Pressione ◀▶ para mover para a esquerda / direita e selecione o submenu;
- ☐ Pressione ▲ ▼ para mover para cima / baixo e introduza o item;
- ☐ Pressione ENTER / OK para confirmar a seleção;

Nota ★:

- Com a constante atualização de software, a configuração do menu DVD pode ser um pouco diferente;
- ♦ Este menu pode ser selecionado quando o equipamento está em modo DVD.

• SETUP DE FUNÇÕES

Ajustes de funções de DVD Menu de Configuração Pressione SETUP para acessar em MODO DVD a configuração de sistema.



CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA

SISTEMA DE TV
LIGA/DESLIGA
TIPO DE TV
SENHA
CENSURA
DEFAULT (CONFIGURAÇÃO DE FABRICA)



CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA

SISTEMA DE TV

LIGA/DESLIGA
TIPO DE TV

SENHA
CENSURA
DEFAULT (CONFIGURAÇÃO DE FABRICA)

SISTEMA DE TV: Para selecionar NTSC, PAL-M ou AUTO dependendo do sistema de TV onde esta conectado.



CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA

SISTEMA DE TV
LIGA/DESLIGA
TIPO DE TV
SENHA
CENSURA
DEFAULT (CONFIGURAÇÃO DE FABRICA)

SENHA (PASSWORD): Para acionar a senha quando necessário SENHA DE FABRICA: 0000



- 1. SEGURO P/CRIANÇAS
- 2. G
- 3. PG
- 4. PG13
- 5. PG-R
- 6. R
- 7. NC17
- 8. ADULTOS

CENSURA: Varios tipos de censura estão disponiveis. NOTA: Para alterar a censura é necessario a senha.

- 1. SEGURO P/CRIANÇAS
- 2. G
- 3. PG
- 4. PG13
- 5. PG-R
- 6. R
- 7. NC17
- 8. ADULTOS



CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA

SISTEMA DE TV LIGA/DESLIGA TIPO DE TV SENHA CENSURA

DEFAULT (CONFIGURAÇÃO DE FABRICA)

RESTURAR

DEFAULT: Restaura as configurações originais de fabrica Selecione RESTORE (RESTAURAR) e pressione ENTER.



CONFIGURAÇÃO DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA) LINGUAGEM DE AUDIO LINGUAGEM DA LEGENDA LINGUAGEM DO MENU

CONFIGURAÇÃO DE LINGUAGEM LINGUAGEM OSD (DA TELA) LINGUAGEM DE AUDIO LINGUAGEM DA LEGENDA LINGUAGEM DO MENU



CONFIGURAÇÃO DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA) LINGUAGEM DE AUDIO LINGUAGEM DA LEGENDA LINGUAGEM DO MENU

ENGLISH GERMAN SPANISH PORTUGUESE ITALIAN RUSSIAN

LINGUAGEM OSD (DE TELA)

ENGLISH INGLES
GERMAN ALEMÃO
SPANISH ESPANHOL

PORTUGUESE PORTUGUES
ITALIAN ITALIANO
RUSSIAN RUSSO




CONFIGURAÇÃO DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA) LINGUAGEM DE AUDIO LINGUAGEM DA LEGENDA LINGUAGEM DO MENU

ENGLISH CHINESE GERMAN SPANISH FRENCH PORTUGUESE THAI OFF

LINGUAGEM DE AUDIO

ENGLISH INGLES CHINESE CHINES GERMAN ALEMÃO SPANISH ESPANHOL FRENCH FRANCES PORTUGUESE PORTUGUES THAI **TAILANDES OFF DESLIGADO**

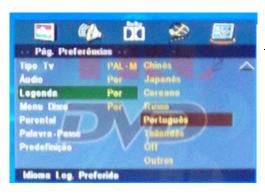

CONFIGURAÇÃO DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA) LINGUAGEM DE AUDIO LINGUAGEM DA LEGENDA LINGUAGEM DO MENU

ENGLISH CHINESE GERMAN SPANISH FRENCH PORTUGUESE THAI OFF

LINGUAGEM DA LEGENDA

ENGLISH INGLES CHINES CHINESE **GERMAN ALEMÃO SPANISH ESPANHOL** FRENCH **FRANCES PORTUGUESE PORTUGUES** THAI **TAILANDES OFF DESLIGADO**



CONFIGURAÇÃO DE LINGUAGEM

LINGUAGEM OSD (DA TELA) LINGUAGEM DE AUDIO LINGUAGEM DA LEGENDA LINGUAGEM DO MENU

ENGLISH CHINESE GERMAN SPANISH FRENCH PORTUGUESE THAI OFF

LINGUAGEM DO MENU

ENGLISH INGLES CHINESE CHINES GERMAN ALEMÃO SPANISH ESPANHOL FRENCH FRANCES PORTUGUESE PORTUGUES THAI **TAILANDES** OFF **DESLIGADO**



CONFIGURAÇÃO DE AUDIO DIGITAL

DYNAMIC RANGE DUAL MONO

CONFIGURAÇÃO DE AUDIO DIGITAL MODO DE SAIDA DE SOM DYNAMIC RANGE DUAL MONO



DUAL MONO ESTEREO, MONO ESQUERDO MONO DIREITO, MONO MISTURADO


CONFIGURAÇÃO DE AUDIO DIGITAL

DYNAMIC RANGE
DUAL MONO

STEREO MONO L MONO R MIX MONO

OPERANDO GAMES

- 1. Jogando com CD e joystck
- 2. Conecte o equipamento em uma TV e conecte os joysticks no equipamento
- 3. Coloque o CD de games no equipamento
- 4. Pressione as teclas "▶" " para entrar no menu principal, escolha o jogo com as teclas numéricas do controle remoto, pressione ▶ para entrar no game, ou pressione ▼ ou ▼ no joystick para escolher o game e START para iniciar o jogo.
- 5. Pressione SELECT para escolher entre jogar sozinho ou em dupla.
- 6. Personalizar a tecla de função de acordo com a necessidade do game.
- 7. Pressione STOP para retornar ao menu principal quando o game terminar

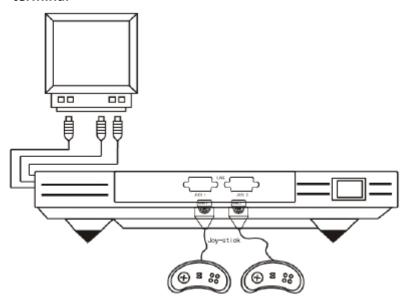

ANTES DE ENVIAR PARA A ASSISTENCIA TECNICA

- Falha ao Tocar
 - 1. Certifique-se que o disco está corretamente colocado;
 - 2. Coloque o disco na bandeja com o rotulo para cima;
 - 3. Limpe o disco se há sujeira no disco;
 - 4. Verifique se o disco esta quebrado, torcido ou riscado;
 - 5. Verifique se o formato de disco esta de acordo com os formatos suportados pelo equipamento;
- Falha nos comandos do controle remoto
 - 1. Remova os obstáculos entre o controle remoto e o equipamento;
 - 2. Aponte o controle remoto para o sensor no painel frontal;
 - 3. Verifique as pilhas e substitua-as se necessário;
- Falha ao usar cartão SD / MS / MMC ou USB
 - 1. Certifique-se que o SD / MS / MMC Card ou USB está totalmente inserido e no lugar, e se os contatos do cartão estão em bom estado;
 - 2. Se o formato de arquivo armazenado no cartão é suportado pelo equipamento.
- Falha na inicialização
 - 1. Verifique se a tecla Liga/Desliga esta na posição ON;
 - 2. Verifique se a bateria está carregada.
- Imagem Rolando ou sem cor (quando ligar a TV)
 - 1. Certifique-se que o cabo AV está conectado corretamente, e os conectores inseridos no lugar correto
 - 2. Verifique se o sistema de cores deste aparelho está em conformidade com o televisor, e selecione o sistema de cor adequado;
- Tela com imagens distorcidas, disco parado ou travado, teclas não respondem.
 - 1. Verifique se este problema não é causado devido a disco arranhado, sujeira ou se o disco não esta torcido;
 - 2. Veja se a situação não esta sendo causada por baixa carga na bateria.
 - 3. Por favor, reinicie o aparelho e opere a unidade de forma normal.
- Sem cor, sem som em modo TV
 - 1. Verifique se o sistema de cores e sistema de som estão corretos;
- Explicação dos Status de tela
 - 1. Uma vez que o ícone da bateria apresenta uma cruz (x) sobre ele, indica que a bateria está danificada, ou o contato de conexão da bateria não esta bom, o equipamento pode continuar a trabalhar se retirar as pilhas;
 - 2. Quando a informação "Hardware Failure, Please Remove External Power Supply" ("Falha de hardware, por favor, remova fonte de alimentação externa") aparecer, significa que há algo errado com o circuito de gerenciamento de energia, e você deve desligar a fonte de alimentação externa entre em contato com nossa Central de Atendimento 0800-774-7042.

ESPECIFICAÇÕES E ACESSORIOS ESPECIFICAÇÕES

IMAGEM CONVERSOR DE VIDEO 10 bit RESOLUÇÃO HORIZONTAL 500 LINHAS AUDIO FREQUENCIA DE RESPOSTA 20Hz~20KHz DYNAMIC RANGE 80 dB RANGE 80 dB CONVERSOR DE AUDIO 96KHz/24bit LCD 7" - 16:9 ARQUIVOS SUPORTADOS DVD+R/W, DVD-R/W, DVD, CD-R, CD-RW, VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX PESO 1 KG TAMANHO 245 ×178 ×43mm SISTEMA DE TV PAL-M /NTSC / AUTO SISTEMA DE SOM PATA TV D/K, B/G, I, M TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ESPECTRO 0~40° ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A CONSUMO CONSUMO 11 W	LSFECIFICAÇOES			
HORIZONTAL SUU LINHAS	IMAGEM		10 bit	
AUDIO RESPOSTA 20H2*20KH2 DYNAMIC RANGE 80 dB CONVERSOR DE AUDIO 96KHz/24bit RESOLUÇÃO DE IMAGEM 480 X 234 LCD 7" - 16:9 ARQUIVOS SUPORTADOS DVD+R/W, DVD-R/W, DVD, CD-R, CD-RW, VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX PESO 1 KG TAMANHO 245 ×178 ×43mm SISTEMA DE TV PAL-M /NTSC / AUTO SISTEMA DE SOM PATA TV D/K, B/G, I, M TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ESPECTRO 0~40° ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A		•	500 LINHAS	
RANGE 80 dB	AUDIO	7	20Hz~20KHz	
AUDIO RESOLUÇÃO DE IMAGEM LCD T'' - 16:9 ARQUIVOS SUPORTADOS PESO TAMANHO SISTEMA DE TO SISTEMA DE SOM PATA TV IMPEDANCIA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO AUDIO RESOLUÇÃO DE 1480 X 234 480 X 234 480 X 234 480 X 234 DVD+R/W, DVD-R/W, DVD, CD-R, CD-RW, VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX PESO 1 KG TAMANHO 245 ×178 ×43mm D/K, B/G, I, M TEMPERATURA DE SOM PATA TV IMPEDANCIA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A		_	80 dB	
IMAGEM			96KHz/24bit	
ARQUIVOS SUPORTADOS PESO TAMANHO SISTEMA DE TOM PATA TV IMPEDANCIA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ARQUIVOS SUPORTAW, DVD-R/W, DVD, CD-R, CD-RW, VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX PESO 1 KG TAMANHO 245 ×178 ×43mm PAL-M /NTSC / AUTO D/K, B/G, I, M 750 Ω TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A		_	480 X 234	
ESPECIFICAÇÕES ARQUIVOS SUPORTADOS CD-RW, VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX PESO 1 KG TAMANHO 245 ×178 ×43mm SISTEMA DE TV PAL-M /NTSC / AUTO SISTEMA DE SOM PATA TV IMPEDANCIA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC CD-RW, VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX D / KG T KG		LCD	7" - 16:9	
TAMANHO 245 ×178 ×43mm SISTEMA DE TV PAL-M /NTSC / AUTO SISTEMA DE SOM PATA TV IMPEDANCIA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A	ESPECIFICAÇÕES	· ·	CD-RW, VCD, SVCD, PHOTO-CD,	
SISTEMA DE TV SISTEMA DE SOM PATA TV IMPEDANCIA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE D/K, B/G, I, M T750 Ω TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A		PESO	1 KG	
SISTEMA DE SOM PATA TV IMPEDANCIA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ESPECTRO D/K, B/G, I, M 750 Ω 0~40° 0~40° ESPECTRO ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A		TAMANHO	245 ×178 ×43mm	
SOM PATA TV IMPEDANCIA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A		SISTEMA DE TV	PAL-M /NTSC / AUTO	
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A		0.0	D/K, B/G, I, M	
OPERAÇÃO ESPECTRO 0~40° ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR AC ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A		IMPEDANCIA	750 Ω	
		ESPECTRO	0~40°	
CONSUMO CONSUMO 11 W	ALIMENTAÇÃO	ADAPTADOR AC	ENTRADA 100-240 V SAIDA 9 V 1,5 A	
	CONSUMO	CONSUMO	11 W	

ACESSORIOS

ACESSORIO	QUANTIDADE
CABO AV	1
ADAPTADOR AC/DC	1
ADAPTADOR PARA CARRO	1
ANTENA	1
CONTROLE REMOTO	1
JOYSTICKS	2
CD DE JOGOS	1
FONE DE OUVIDO	1
BOLSA	1
MANUAL	1
CERTIFICADO DE GARANTIA	1